




TP-503 / 光燧 TC


MANUAL - Ver 1.00

■ 包装内容


使用本产品前,请先确认包装内配件数量及内容,如有缺少或破损,请咨询原购买处,或联系本公司客服。

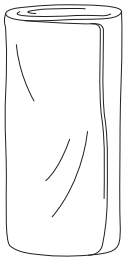


本体 × 1




主杆 × 2




侧杆 × 2

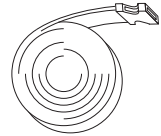


延长带 × 1




8m双股
风绳
× 2



3m风绳
× 6



风绳收纳袋
× 1

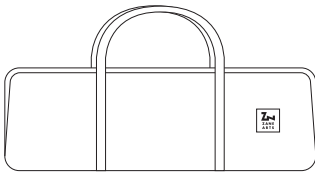

收纳袋 × 1



帐杆收纳袋 × 1

※本产品包装内不含地钉和营锤,请另行配备。

■ 关于本产品

使用前请先充分了解本产品的特性。

本产品不含地钉

本产品包装内不包含地钉。

请参考以下推荐使用的地钉款式及数量,另行配备。

【推荐地钉及使用数量】

- TO-528 / GRART STAKE 地钉28cm × 10根

本产品不具备防水性能

本产品所使用的TC材质为天然纤维与化学纤维的混纺面料。此种面料的特性为被雨淋湿后,天然纤维的膨胀使得纤维之间的缝隙被填满,虽然可以短时间内减轻雨水渗透的状况,但并不能达到完全防水的效果。而且雨水从缝合处也会有渗透的情况发生,敬请注意。

防泼水效果无法长久维持

面料表面虽然经过防泼水效果处理，但是无法长久维持。因长时间降雨或朝露凝结会导致雨水渗入或产生水渍。另外，防泼水效果会随着使用次数增加而逐渐降低，无法长期保持。

关于防泼水效果而产生的问题，在产品保修范围之外，敬请谅解。

关于TC材质的色斑、微损等情况

TC材质在生产过程中会出现纺织色斑、纺织微损、染色不均等现象。针对上述情况均不在保修范围内，敬请须知。

面料易变色

此面料在紫外线照射下容易产生变色情况。请避免长期连续使用或在紫外线强烈的海边等环境下使用。

使用后请充分干燥后再保存

TC材质容易吸收水分,使用后请注意充分晾晒。如果在潮湿的状态下存放,容易产生发霉、异味、染色、变质等情况出现。

请勿剪下严禁烟火的标签

缺少严禁烟火标签的产品不在更换或保修范围之内,敬请知悉。

■ 搭建及使用时的注意事项

为避免在搭建及使用过程中,对使用者及周围人产生人身或财产等危害,请务必遵守以下内容。



危险

以下内容若操作不当可能会导致人员伤亡, 敬请注意。

- 帐篷、遮阳篷、天幕等产品内部及周围严禁烟火。容易发生火灾、缺氧及一氧化碳中毒等意外,非常危险。因此营帐周围务必远离烟火。
- 在台风或暴风雨天气即将到来或者发生的时候,请立即中止露营活动。
- 请勿在易受强风影响及容易发生泥石流、雪崩、洪水等高风险地区设营搭帐。



注意

以下内容若操作不当可能会导致人员轻伤或物品损坏, 敬请注意。

- 本产品非长期使用性产品。若长期使用, 可能因紫外线照射等影响在短时间内老化或破损以至影响产品寿命。
- 请将本产品搭建在排水良好且平整的地面上。潮湿及污垢容易使产品面料产生变质, 不平整的地面容易使产品歪斜导致破损。
- 搭建前请先移除营地内可能对产品造成损坏的碎石和树枝等尖锐物。
- 搭建时请务必两人以上进行操作, 并注意周边环境。
- 请勿在强风中搭建产品。可能导致营帐被强风吹走或撕裂。
- 设营时请注意本体及帐杆的固定与支撑, 避免被突如其来的强风吹走。
- 组装帐杆时, 请确认每一节帐杆都确实的固定在了正确的位置。在帐杆固定不牢的情况下搭建产品容易导致变形或破损。

- 插设帐杆时，请注意帐杆尖锐的前端部分和回弹，以免发生意外。
- 搭建完成后，为避免受到强风影响，请将地钉钉牢并拉紧风绳以确保营帐稳固。
- 请避免长时间离开营帐，以应对突然性的天气变化。

■ 撤营及使用后的注意事项


为避免对使用者及周围人产生人身或财产等危害,请务必遵守以下内容。



注意

以下内容若操作不当可能会导致人员轻伤或物品损坏, 敬请注意。

- 撤营时请务必两人以上共同协作。
- 撤营时请按照与搭建顺序相反的步骤进行操作, 未按顺序操作可能会导致产品损坏。
- 拔除帐杆的同时请注意帐杆尖锐的前端部分和回弹, 以免发生意外。
- 在收纳内置橡胶绳的帐杆时, 请先从帐杆的中间处开始依序对折。如此可以尽量避免橡胶绳部分受力不均导致的老化或断裂。



- 撤营之前应先将产品上附着的脏物清理干净,充分干燥后再折叠保存。如果未经清理及干燥,可能产生面料被染色、发霉、异味或防水涂层剥离、防水条脱落等情形。
- 帐杆、框架等金属配件请充分干燥后再保存。如果未经干燥及清理,可能会导致零件被腐蚀或损坏。
- 盐分会加速本产品的老化及变质。如在海边使用,请在使用后用清水冲洗干净,并将其充分干燥后再存放。
- 在清理营帐上的水分及脏物时,请使用质地柔软的毛巾轻轻擦拭。若用力反复擦拭,可能会损伤面料表面的涂层。
- 请勿使用稀释剂等有机溶液清洗营帐,可能会导致防水或防水涂层剥离或掉色。
- 请勿使用洗衣机清洗营帐,以免面料变质或零件破损。
- 请将本产品存放于婴幼儿无法触及的地方保管。


■ 搭建方法

请按照下列顺序依次搭建。

【事先准备】


※请提前备好地钉和营锤。

推荐地钉及使用数量 > TO-528 / GRART STAKE 地钉28cm × 10根

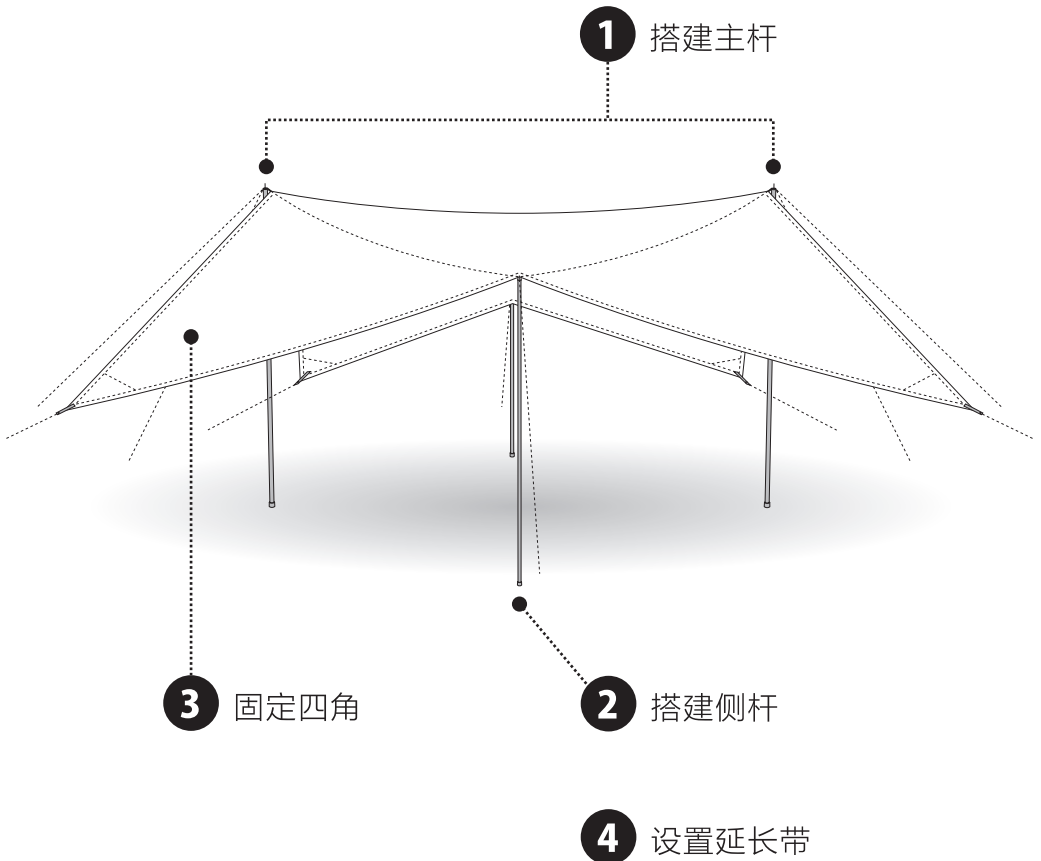

1 -1 主杆的搭建

- A: 将天幕在地面平铺展开。
- B: 将两根主杆摆放在天幕中心线的延长线上。
- C: 将两根主杆的前端凸起部分分别插进三角金属片的孔内，再挂上双股风绳。
- D: 利用风绳调节片调节风绳的长度，使之与帐杆等长。

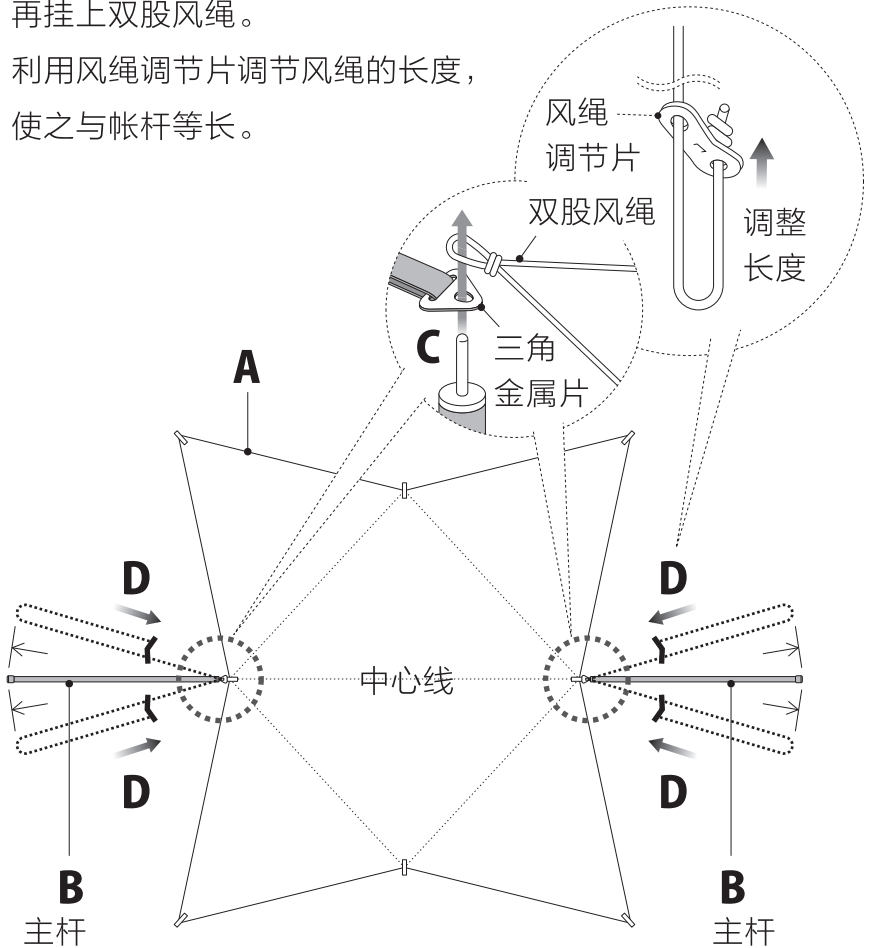


1 -2 主杆的搭建

E：将双股风绳分别与主杆成45度角向外拉伸。

F：稍微固定地钉。

G：为了方便竖起帐杆，

先用风绳调节片放松风绳。

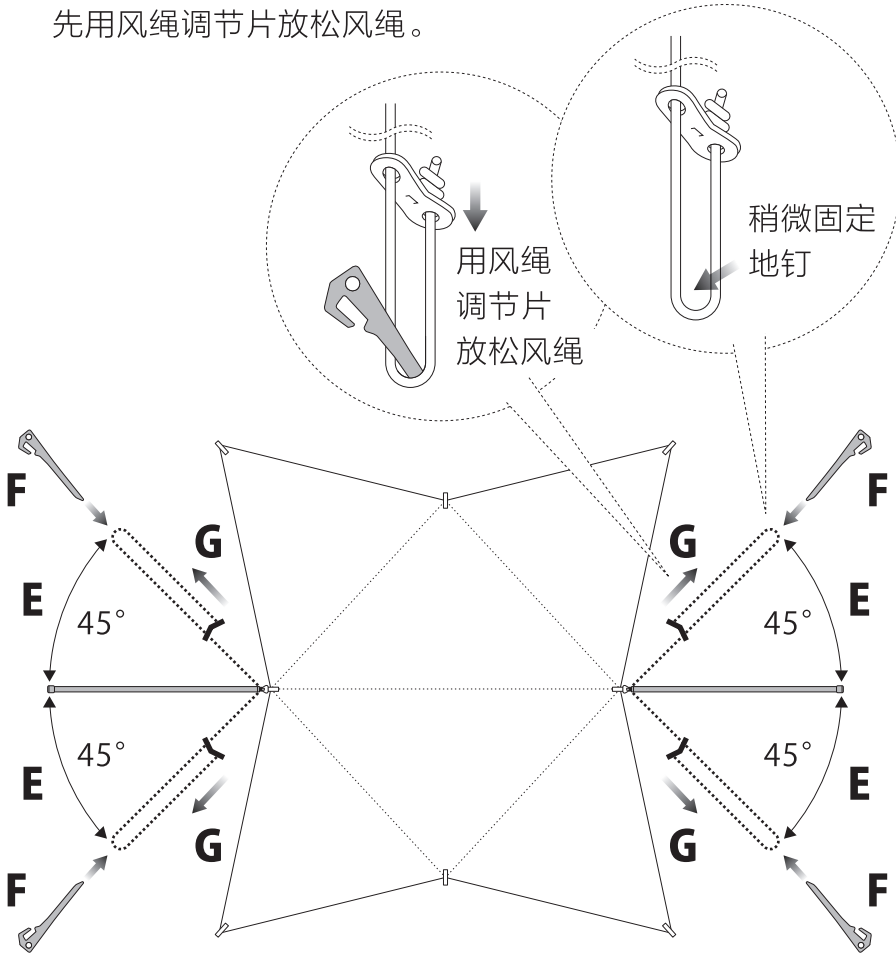


1 -3 主杆的搭建

H: 将主杆竖起。

I: 调整四个风绳调节片位置, 均匀拉紧风绳,
使两根主杆位置和天幕中心线成一条直线。

J: 理想的形状是主杆和双股风绳
分别形成一样的等腰直角三角形。

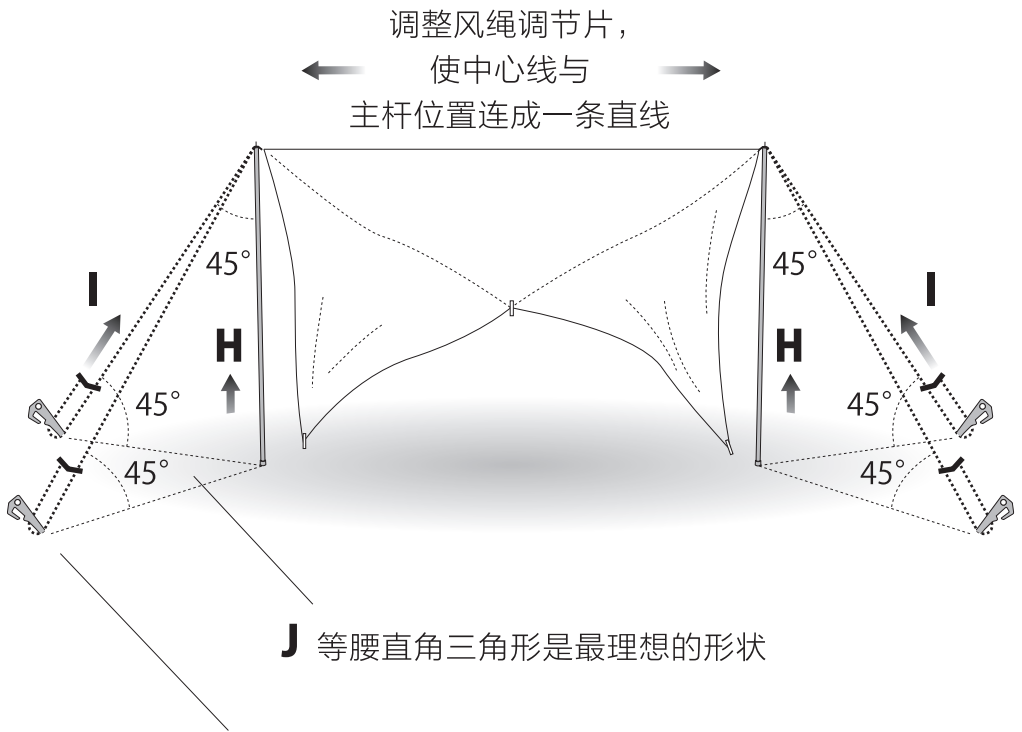

地钉角度与风绳相反的方向斜向45度打入地面, 比较不易松脱


2 侧杆的搭建

A: 将侧杆前端的凸起处插进天幕侧边中间的金属环中，再挂上3m风绳。

B: 稍微固定地钉。

C: 用风绳调节片调整长度,将风绳拉紧。

※两侧的搭建方法相同。

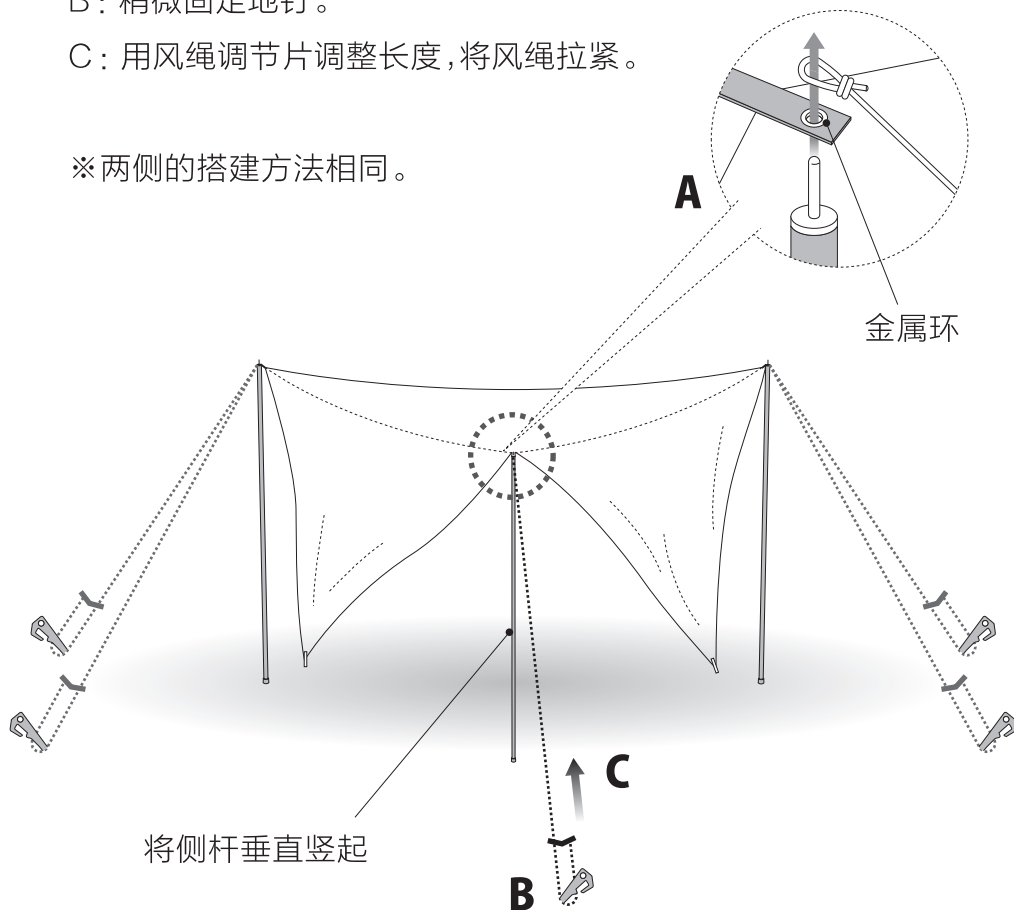


3 固定四角的地钉

A: 将3m风绳绑在四角的金属环上。

B: 固定地钉。


C: 用风绳调节片调节长度，
将四角风绳对称拉紧。

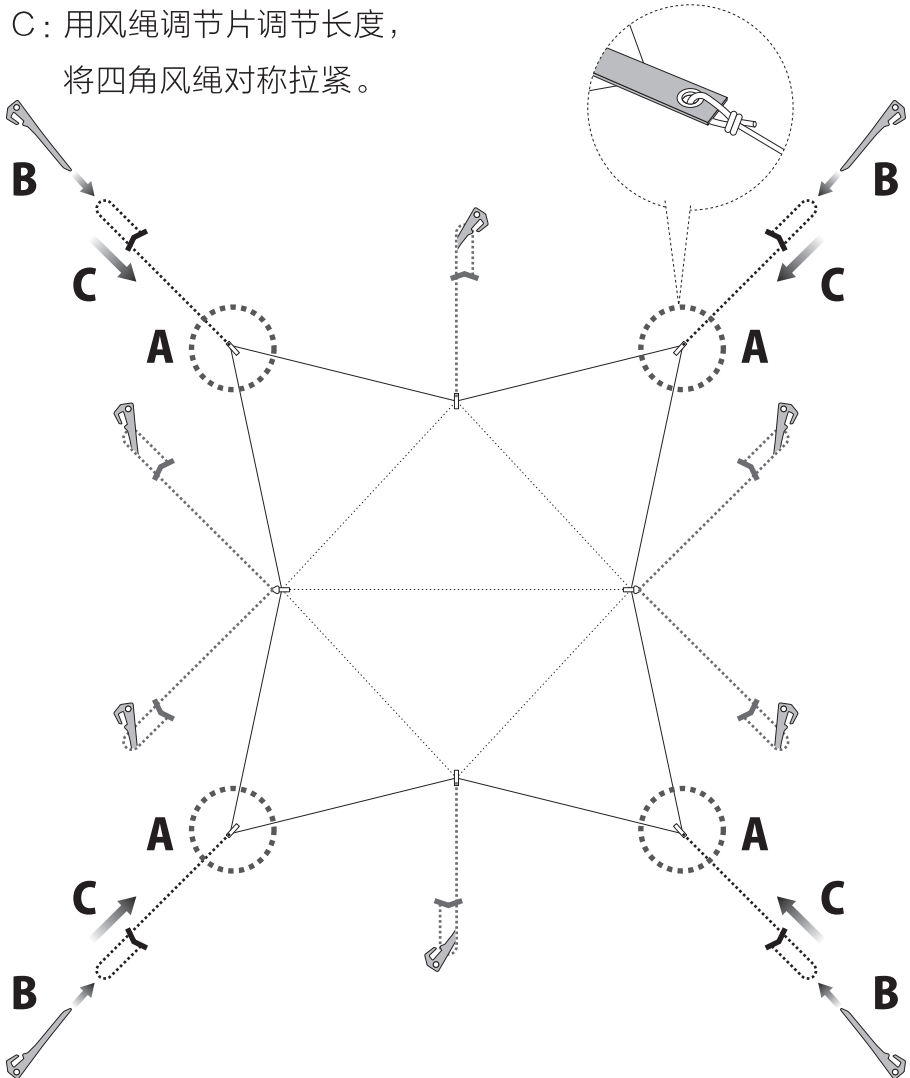

4 -1 延长带的使用方法1

利用附属的延长带,可以将天幕与帐篷主出入口衔接设置。

- A: 将延长带一端固定在中心线一端自带的插扣上。
- B: 将主杆前端凸起处插入延长带另一端的金属环中,再挂上双股风绳并用地钉固定。
- C: 将帐篷和天幕靠近设置。
- D: 调整延长带的松紧度。

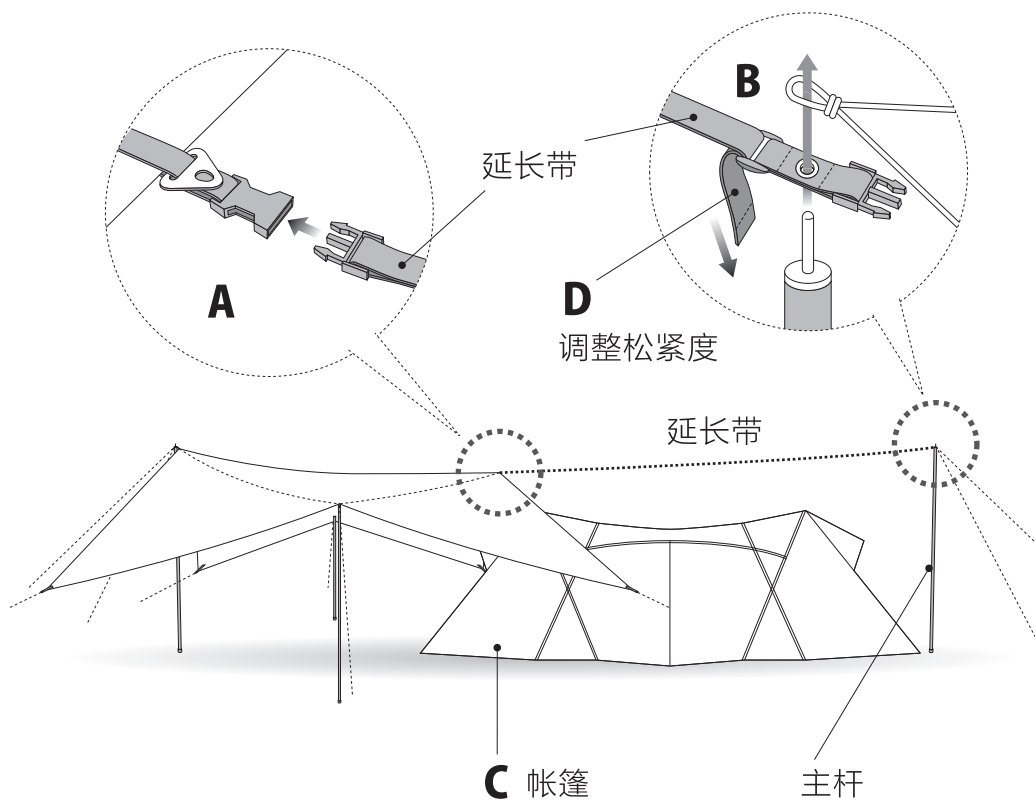


4 -2 延长带使用方法2

在不需要连结帐篷出入口的时候，
可以把延长带作为营灯挂绳来使用。

A：将延长带两端分别固定在天幕中心线的两端插扣上。

B：调整延长带的松紧度。

C：可以将小型的充电式营灯挂在延长带附属的吊环上。

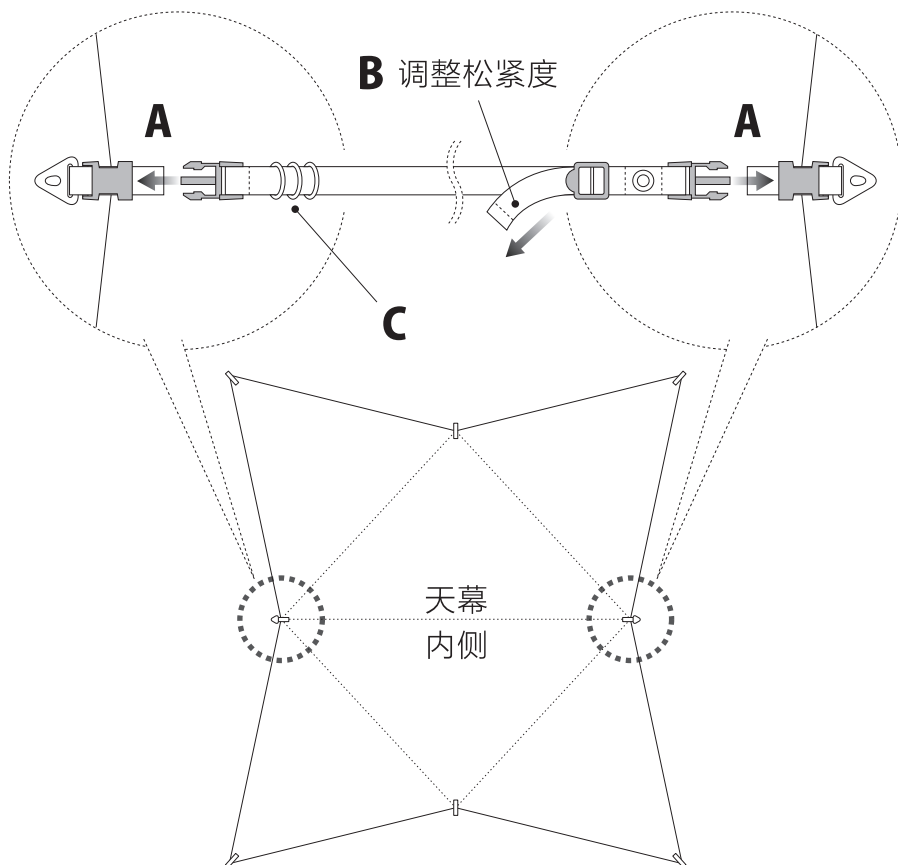

■ 关于保修

若本产品有任何不妥之处,请咨询原购买处,或联系本公司客服。若存在生产上的瑕疵,我们将提供免费更换或修理服务。对于在正常使用过程中造成的破损等情况,我们会以适当的价格提供维修服务。根据产品状态或因产品及配件停产等原因,会导致无法维修等情况发生,敬请谅解。

※在对产品送修之前,请使用者先自行清理产品本身的脏污及湿气。带有脏污或湿气的产品,会影响产品的维修工作。因产品自身所带脏污及湿气需要维修人员进行额外清理的情况下,会导致维修成本及时间增加,此部分费用须由客户自行承担。感谢您的谅解与包容。

上海赞艺艾斯户外用品有限公司
上海市嘉定区鹤望路601号2层216-2室
info@zaneartsoutdoor.cn