



DT-034 / 栩栩 2

MANUAL - Ver 1.00

■ 包装内容


使用本产品前,请先确认包装内配件数量及内容,如有缺少或破损,请咨询原购买处,或联系本公司客服。



外帐 × 1



内帐 × 1

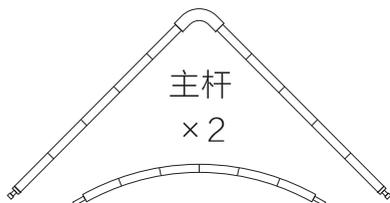

主杆
× 2



桥杆 × 1




尾杆 × 1




辅助杆 × 2




收纳袋 × 1



帐杆收纳袋 × 1




3.5m风绳
× 2



2.5m风绳
× 10



不锈钢地钉
× 24



地钉·风绳收纳袋
× 1

※本产品包装内不含营锤,请另行配备。

■ 关于本产品

使用前请先充分了解本产品的特性。

严禁烟火

本产品使用化学纤维面料而制成。化学纤维有燃烧后液化的特性，若不慎接触到纤维熔化后产生的高温液体，会导致严重的烫伤。请勿将帐篷、遮阳篷、天幕等接近火源。尤其绝对禁止在帐篷、遮阳篷、天幕内使用柴火炉。

防泼水效果无法长久维持

面料表面虽然经过防泼水效果处理，但是无法长久维持。因长时间降雨或朝露凝结会导致雨水渗入或产生水渍。另外，防泼水效果会随着使用次数增加而逐渐降低，无法长期保持。关于防泼水效果而产生的问题，在产品保修范围之外，敬请谅解。

请将产品充分干燥后保存

若将产品在潮湿的状态下持续存放,产品背面的聚氨酯涂层会产生水解现象并剥离,防水胶条也有可能产生脱落,是导致产品防水性能下降的原因之一。请在每次使用后将产品充分晾干,并避免在高温多湿的场所保存。尤其要擦拭干净防水胶条上附着的水分。

推荐春、夏、秋三季使用

本产品无法在降雪或寒冷冬季的低温环境下使用。请勿在容易使拉链冻结的低温及降雪等环境中使用。

请勿剪下严禁烟火的标签

缺少严禁烟火标签的产品不在更换或保修范围之内,敬请知悉。

■ 搭建及使用时的注意事项

为避免在搭建及使用过程中,对使用者及周围人产生人身或财产等危害,请务必遵守以下内容。



危险

以下内容若操作不当可能会导致人员伤亡, 敬请注意。

- 帐篷、遮阳篷、天幕等产品内部及周围严禁烟火。容易发生火灾、缺氧及一氧化碳中毒等意外,非常危险。因此营帐周围务必远离烟火。
- 在台风或暴风雨天气即将到来或者发生的时候,请立即中止露营活动。
- 请勿在易受强风影响及容易发生泥石流、雪崩、洪水等高风险地区设营搭帐。



注意

以下内容若操作不当可能会导致人员轻伤或物品损坏, 敬请注意。

- 本产品非长期使用性产品。若长期使用, 可能因紫外线照射等影响在短时间内老化或破损以至影响产品寿命。
- 请将本产品搭建在排水良好且平整的地面上。潮湿及污垢容易使产品面料产生变质, 不平整的地面容易使产品歪斜导致破损。
- 搭建前请先移除营地内可能对产品造成损坏的碎石和树枝等尖锐物。
- 搭建时请务必两人以上进行操作, 并注意周边环境。
- 请勿在强风中搭建产品。可能导致营帐被强风吹走或撕裂。
- 设营时请注意本体及帐杆的固定与支撑, 避免被突如其来的强风吹走。
- 组装帐杆时, 请确认每一节帐杆都确实的固定在了正确的位置。在帐杆固定不牢的情况下搭建产品容易导致变形或破损。

- 插设帐杆时, 请注意帐杆尖锐的前端部分和回弹, 以免发生意外。
- 搭建完成后, 为避免受到强风影响, 请将地钉钉牢并拉紧风绳以确保营帐稳固。
- 请避免长时间离开营帐, 以应对突然性的天气变化。

■ 撤营及使用后的注意事项


为避免对使用者及周围人产生人身或财产等危害,请务必遵守以下内容。



注意

以下内容若操作不当可能会导致人员轻伤或物品损坏, 敬请注意。

- 撤营时请务必两人以上共同协作。
- 撤营时请按照与搭建顺序相反的步骤进行操作, 未按顺序操作可能会导致产品损坏。
- 拔除帐杆的同时请注意帐杆尖锐的前端部分和回弹, 以免发生意外。
- 在收纳内置橡胶绳的帐杆时, 请先从帐杆的中间处开始依序对折。如此可以尽量避免橡胶绳部分受力不均导致的老化或断裂。




- 撤营之前应先将产品上附着的脏物清理干净，充分干燥后再折叠保存。如果未经清理及干燥，可能产生面料被染色、发霉、异味或防水涂层剥离、防水条脱落等情形。
- 帐杆、框架等金属配件请充分干燥后再保存。如果未经干燥及清理，可能会导致零件被腐蚀或损坏。
- 盐分会加速本产品的老化及变质。如在海边使用，请在使用后用清水冲洗干净，并将其充分干燥后再存放。
- 在清理营帐上的水分及脏物时，请使用质地柔软的毛巾轻轻擦拭。若用力反复擦拭，可能会损伤面料表面的涂层。
- 请勿使用稀释剂等有机溶液清洗营帐，可能会导致防水或防水涂层剥离或掉色。
- 请勿使用洗衣机清洗营帐，以免面料变质或零件破损。
- 请将本产品存放于婴幼儿无法触及的地方保管。

■ 搭建方法

请按照下列顺序依次搭建。

【事先准备】


※请提前备好营锤。

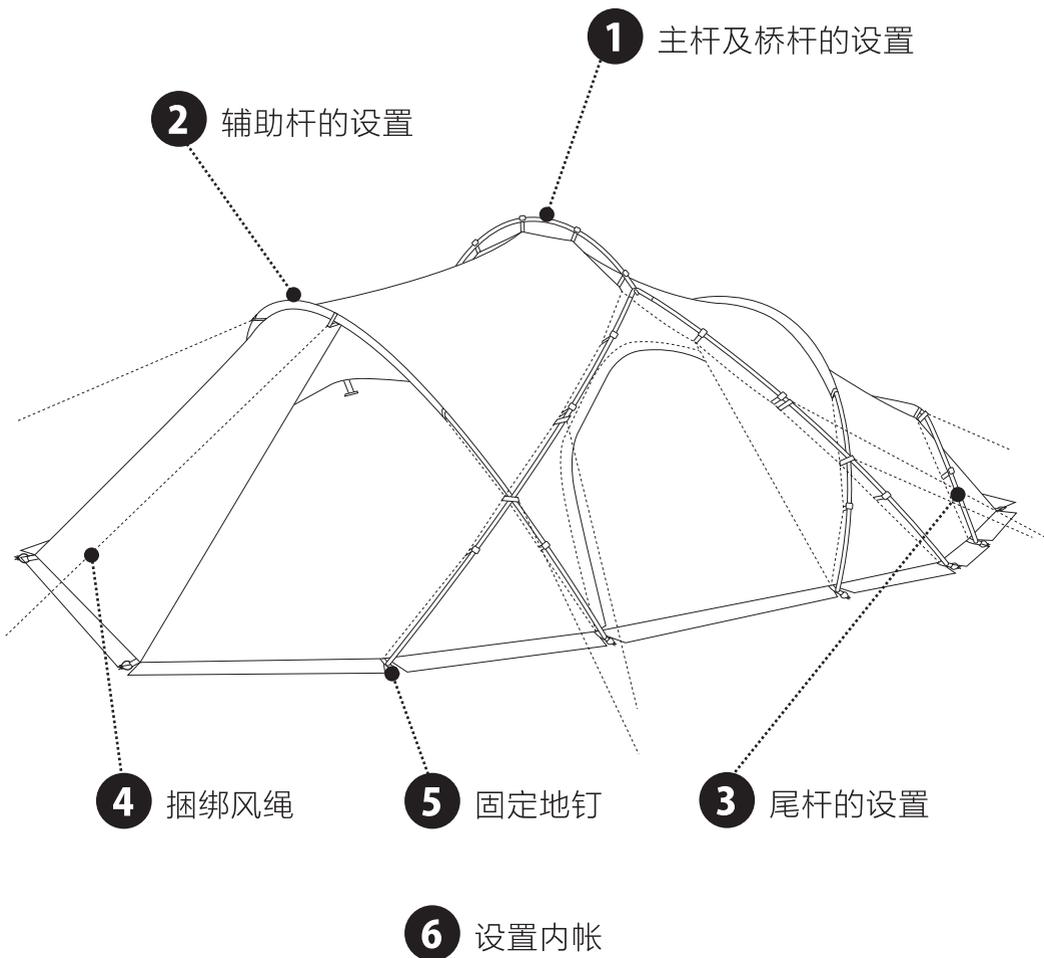

1 -1 主杆及桥杆的设置

A: 将主杆 × 2 和桥杆 × 1 组装好。

B: 将帐杆末端依照1、2、3、4的顺序, 插入四个边角中带有灰色弹性圈的金属环内。

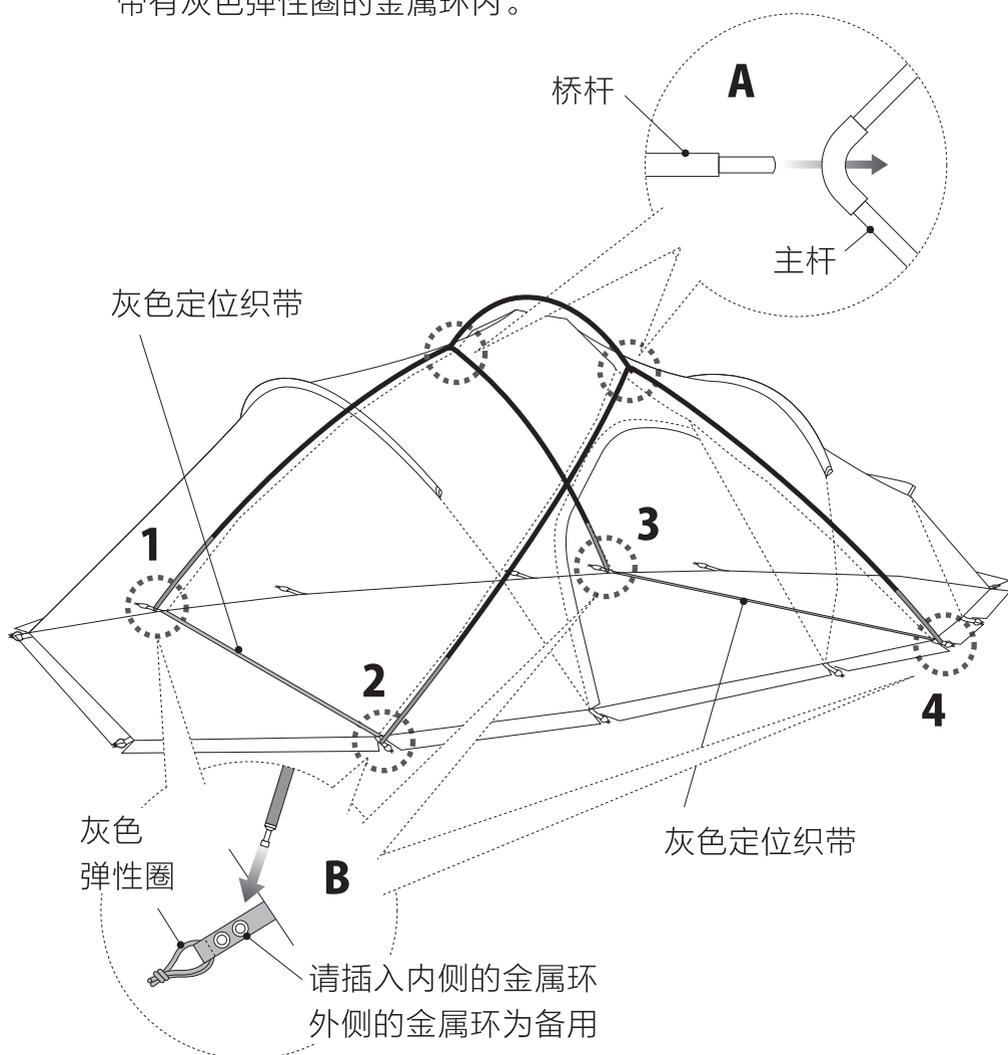


1 -2 主杆及桥杆的设置

C：将前厅两侧的拉链全部拉开。

D：从拉链开口处接近桥杆，并将顶部的挂钩挂在桥杆上。

※在伸手无法触及的情况下，建议使用脚踏凳进行搭建，并注意避免发生危险。

E：将侧面的挂钩全部挂好。

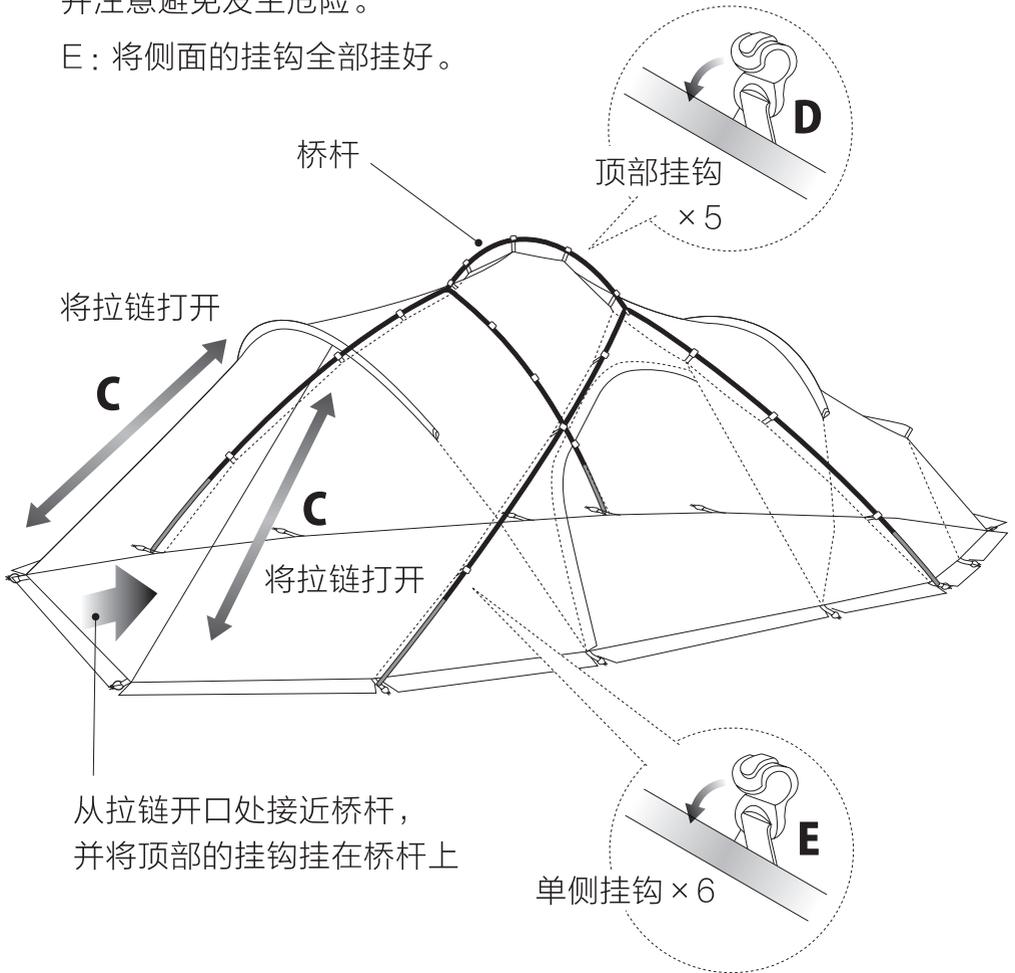


2 辅助杆的设置

A: 将辅助杆穿过前厅部分的管套。

B: 将帐杆末端插入带有黑色弹性圈的金属环(两侧)。

C: 另一侧的辅助杆也同样操作。

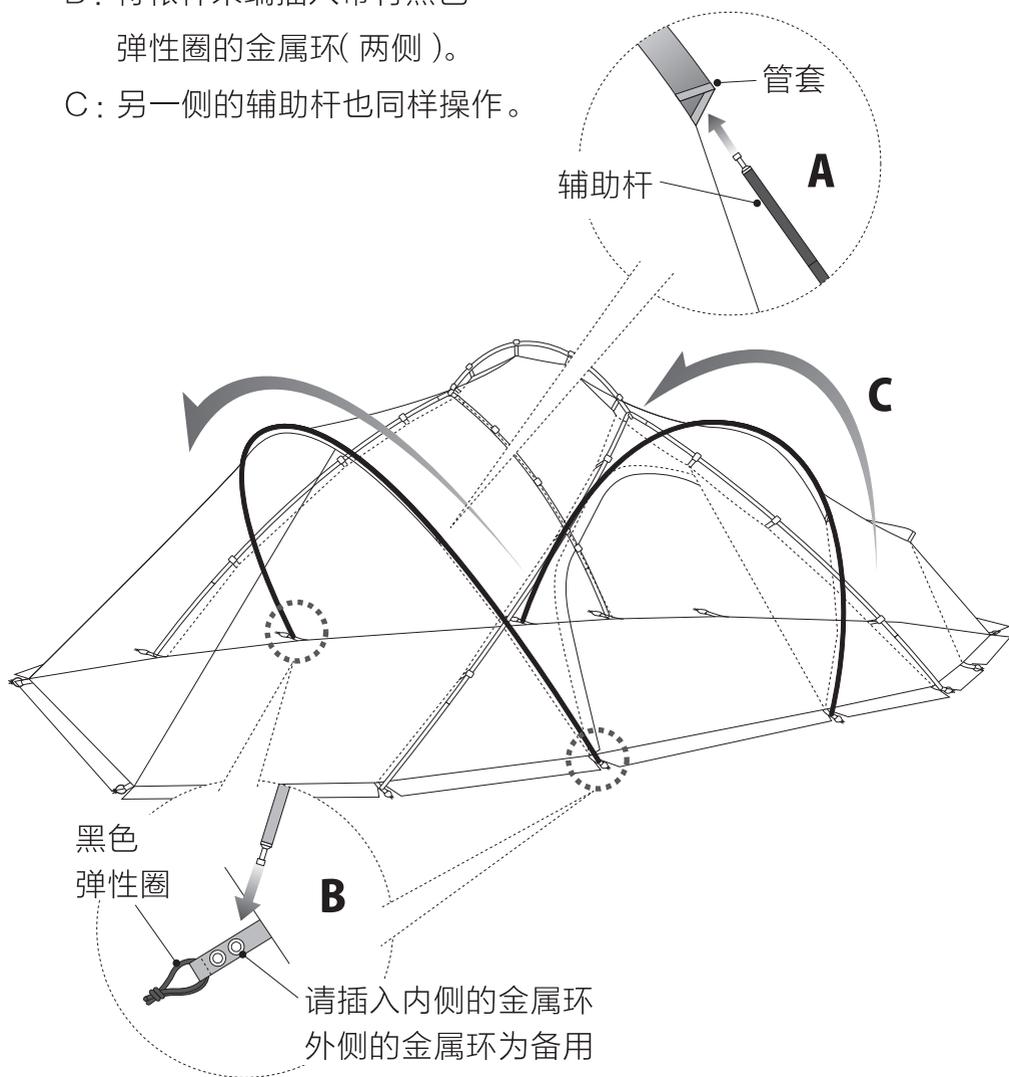


3 尾杆的设置

A: 将尾杆穿过本体后方的管套。

B: 将帐杆两端插入两侧织带的金属环内。

C: 将左右两侧的挂钩挂好。


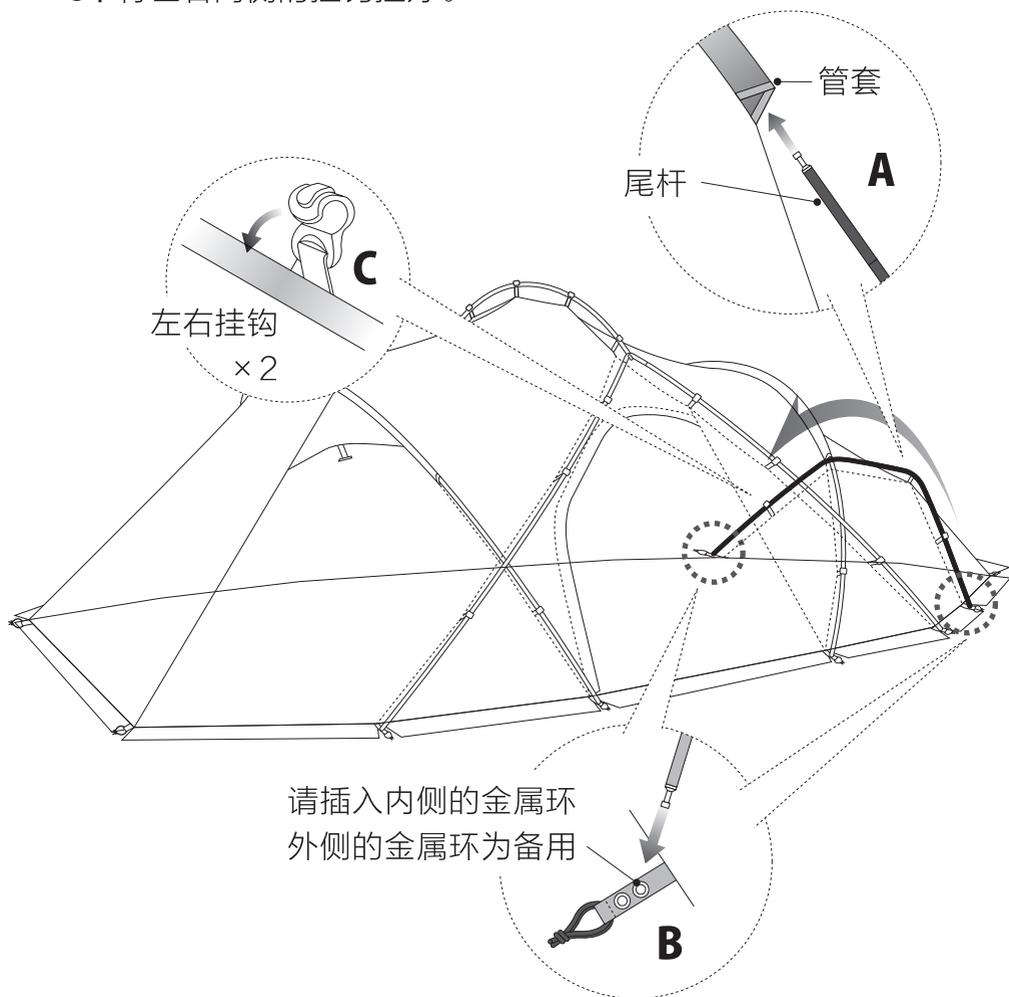


4 -1 捆绑风绳

如图所示,将3.5m风绳和2.5m风绳固定在织带末端的圆环上。

另一侧也按相同方法操作。

风绳的设置

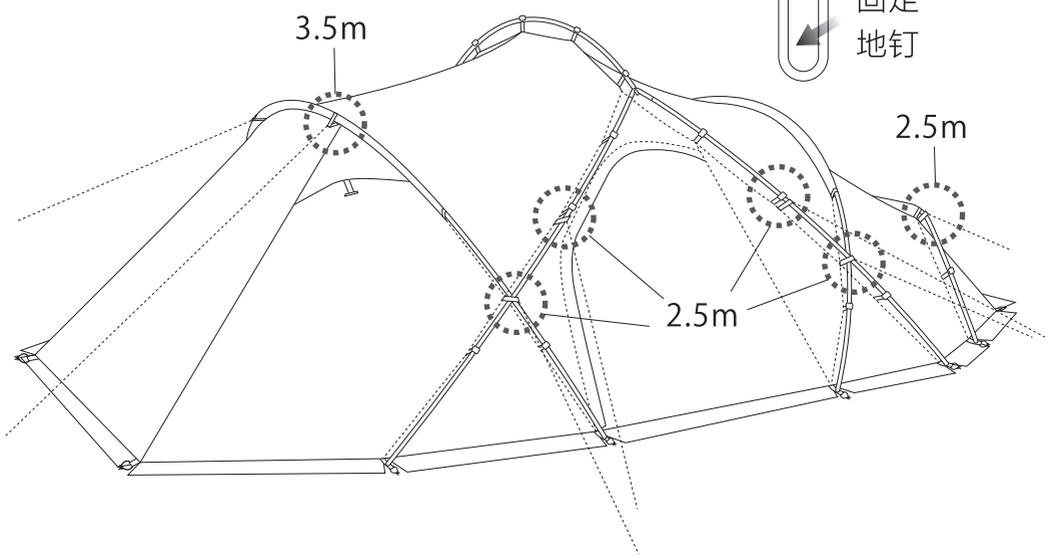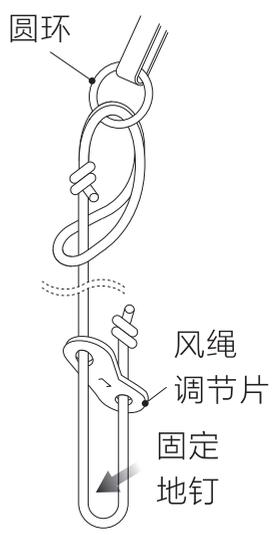


另一侧也按相同方法操作。

4 -2 捆绑风绳


如图所示,将织带缠绕在帐杆上。

另一侧也按相同方法操作。

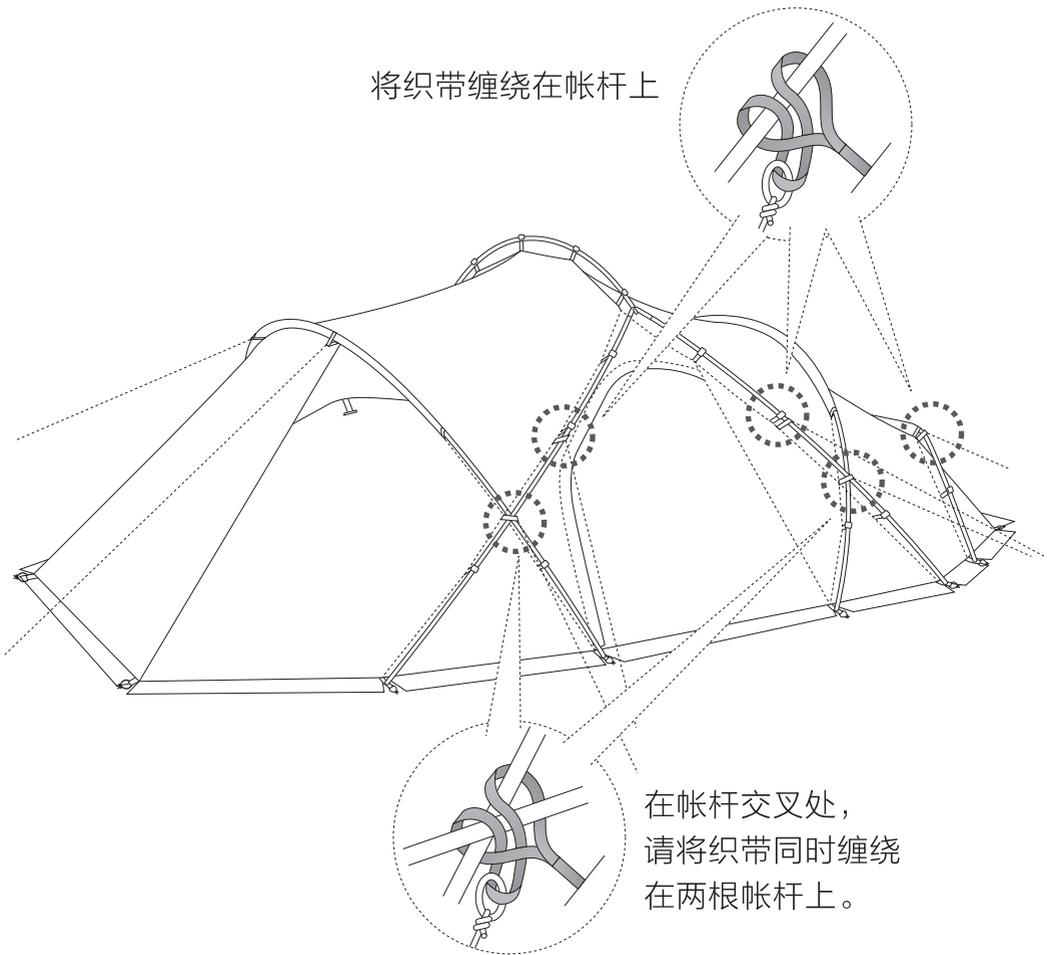


5 固定地钉

- A: 请依序将底部各处用地钉固定。
- B: 将前后四根风绳用地钉固定。
- C: 将侧边风绳用地钉固定。
- D: 调整风绳调节片, 提高帐篷饱满度。


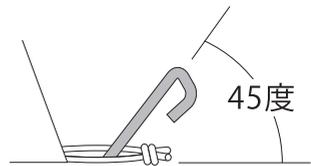


以45度角打入地钉

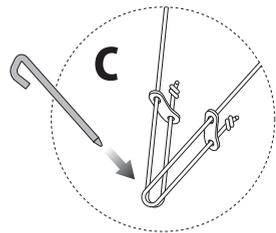

C部分需将两根风绳
固定在同一根地钉上

调整风绳调节片,
提高帐篷
饱满度。

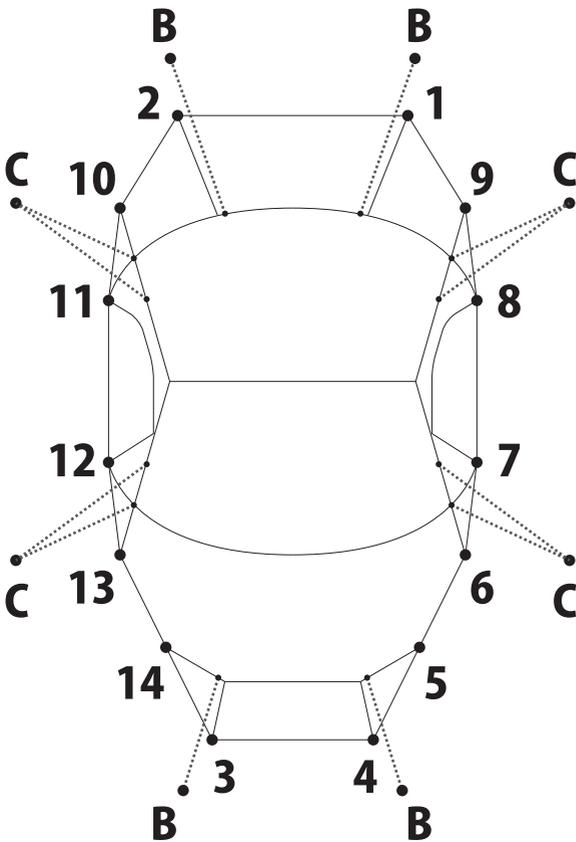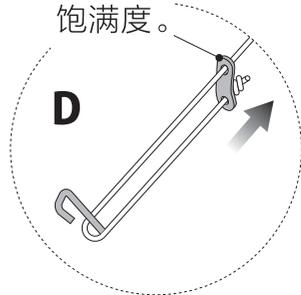

6 设置内帐


A: 挂上顶部后方的三处挂钩。

B: 挂上底部后方的两处挂钩。

C: 挂上顶部前方的三处挂钩。

D: 将底部中央的两处挂钩挂上之后，
用调节带调整松紧。

E: 将底部前方的两处绳圈用地钉固定。

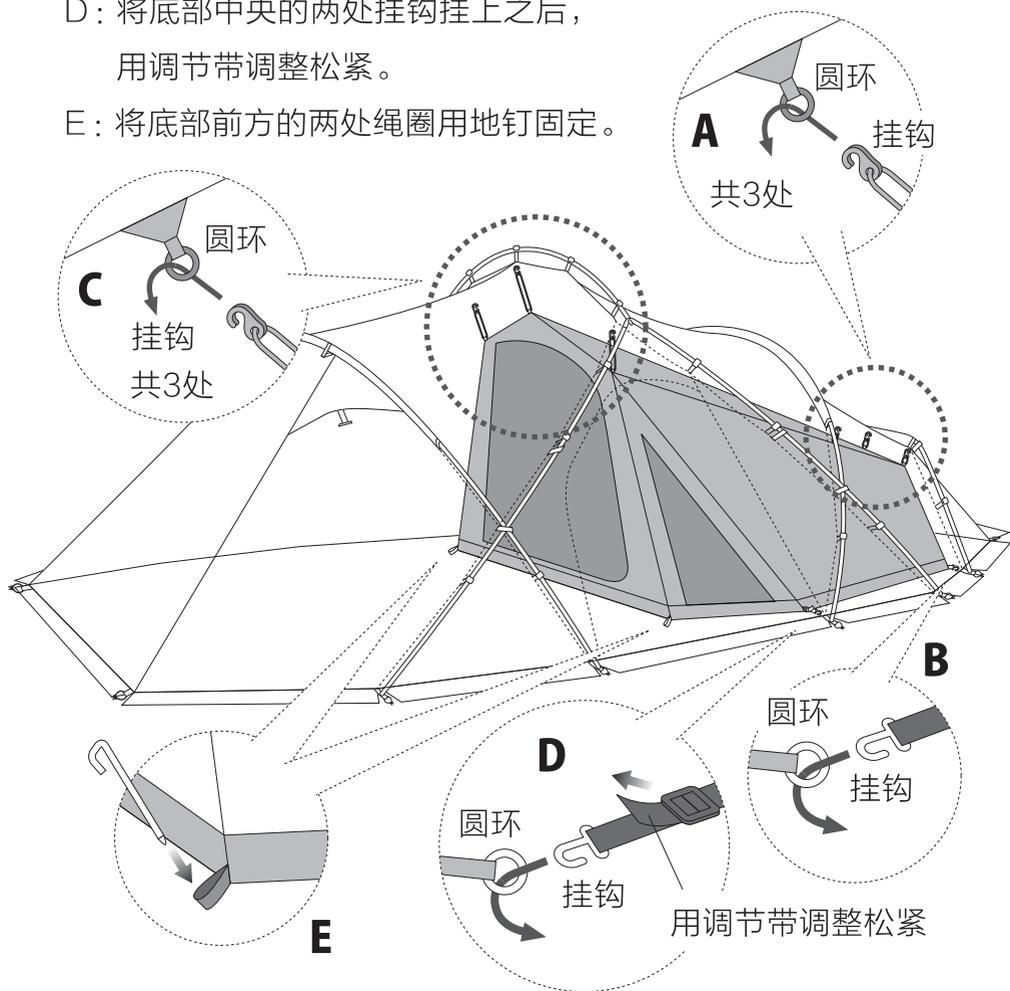

■ 关于保修

若本产品有任何不妥之处,请咨询原购买处,或联系本公司客服。若存在生产上的瑕疵,我们将提供免费更换或修理服务。对于在正常使用过程中造成的破损等情况,我们会以适当的价格提供维修服务。根据产品状态或因产品及配件停产等原因,会导致无法维修等情况发生,敬请谅解。

※在对产品送修之前,请使用者先自行清理产品本身的脏污及湿气。带有脏污或湿气的产品,会影响产品的维修工作。因产品自身所带脏污及湿气需要维修人员进行额外清理的情况下,会导致维修成本及时间增加,此部分费用须由客户自行承担。感谢您的谅解与包容。

上海赞艺艾斯户外用品有限公司
上海市嘉定区鹤望路601号2层216-2室
info@zaneartsoutdoor.cn