




PS-004 / 极空 L


MANUAL - Ver 2.02

■ 包装内容


使用本产品前,请先确认包装内配件数量及内容,如有缺少或破损,请咨询原购买处,或联系本公司客服。

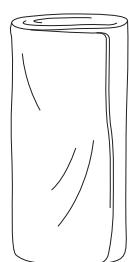


营帐本体
×1




地布
×1

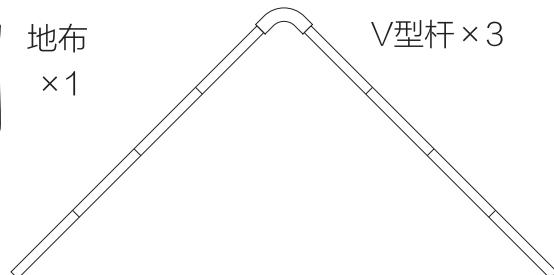


V型杆 × 3




主杆 × 1

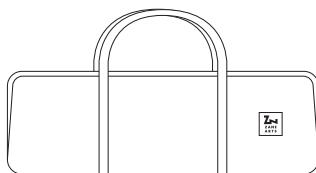

收纳袋 × 1



帐杆收纳袋 × 1



3.5m风绳
× 15



2.5m风绳
× 9



风绳收纳袋
× 1

※本产品包装内不含地钉和营锤,请另行配备。

■ 关于本产品

使用前请先充分了解本产品的特性。

本产品不含地钉

本产品包装内不包含地钉。


请参考以下推荐使用的地钉款式及数量，另行配备。

【 推荐地钉及使用数量 】

- TO-518 / GRART STAKE 地钉18cm × 3根
- TO-528 / GRART STAKE 地钉28cm × 18根

必要时请使用防水胶

营帐内圆锥形顶端的结合处，有无法贴合防水贴条的部分。如果发生漏水现象，请使用市售的防水胶自行涂抹修复。

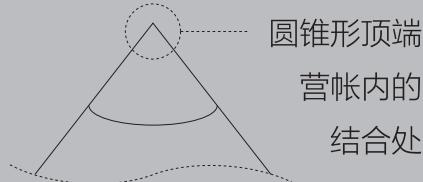

防泼水效果无法长久维持

面料表面虽然经过防泼水效果处理，但是无法长久维持。因长时间降雨或朝露凝结会导致雨水渗入或产生水渍。另外，防泼水效果会随着使用次数增加而逐渐降低，无法长期保持。

关于防泼水效果而产生的问题，在产品保修范围之外，敬请谅解。

面料折痕明显

帐篷、遮阳篷、天幕等使用一般化学纤维的产品会在面料表面产生折痕。因本产品所使用的面料颜色及表面涂层等原因，会产生较明显的折痕，但不影响产品本身性能，请放心使用。

推荐春、夏、秋三季使用

本产品无法在降雪或寒冷冬季的低温环境下使用。请勿在容易使拉链冻结的低温及降雪等环境中使用。

绝对禁止使用柴火炉等火具

本产品使用化学纤维面料而制成。化学纤维有燃烧后液化的特性，若不慎接触到纤维熔化后产生的高温液体，会导致严重的烫伤。因此请务必将本产品远离火源使用，尤其绝对禁止在帐内使用柴火炉。

请勿剪下严禁烟火的标签

缺少严禁烟火标签的产品不在更换或保修范围之内，敬请知悉。

■ 搭建及使用时的注意事项

为避免在搭建及使用过程中,对使用者及周围人产生人身或财产等危害,请务必遵守以下内容。



危险

**以下内容若操作不当可能会导致人员伤亡,
敬请注意。**

- 帐篷、遮阳篷、天幕等产品内部及周围严禁烟火。容易发生火灾、缺氧及一氧化碳中毒等意外,非常危险。因此营帐周围务必远离烟火。
- 在台风或暴风雨天气即将到来或者发生的时候,请立即中止露营活动。
- 请勿在易受强风影响及容易发生泥石流、雪崩、洪水等高风险地区设营搭帐。



注意

**以下内容若操作不当可能会导致人员轻伤或
物品损坏,敬请注意。**

- 本产品非长期使用性产品。若长期使用,可能因紫外线照射等影响在短时间内老化或破损以至影响产品寿命。
- 请将本产品搭建在排水良好且平整的地面上。潮湿及污垢容易使产品面料产生变质,不平整的地面上容易使产品歪斜导致破损。
- 搭建前请先移除营地内可能对产品造成损坏的碎石和树枝等尖锐物。
- 搭建时请务必两人以上进行操作,并注意周边环境。
- 请勿在强风中搭建产品。可能导致营帐被强风吹走或撕裂。
- 设营时请注意本体及帐杆的固定与支撑,避免被突如其来的强风吹走。
- 组装帐杆时,请确认每一节帐杆都确实的固定在了正确的位置。在帐杆固定不牢的情况下搭建产品容易导致变形或破损。

- 插设帐杆时，请注意帐杆尖锐的前端部分和回弹，以免发生意外。
- 搭建完成后，为避免受到强风影响，请将地钉钉牢并拉紧风绳以确保营帐稳固。
- 请避免长时间离开营帐，以应对突然性的天气变化。


■ 撤营及使用后的注意事项

为避免对使用者及周围人产生人身或财产等危害,请务必遵守以下内容。



以下内容若操作不当可能会导致人员轻伤或物品损坏,敬请注意。

- 撤营时请务必两人以上共同协作。
- 撤营时请按照与搭建顺序相反的步骤进行操作,未按顺序操作可能会导致产品损坏。
- 拔除帐杆的同时请注意帐杆尖锐的前端部分和回弹,以免发生意外。
- 在收纳内置橡胶绳的帐杆时,请先从帐杆的中间处开始依序对折。如此可以尽量避免橡胶绳部分受力不均导致的老化或断裂。

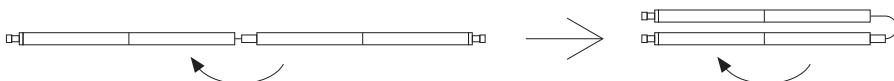

- 撤营之前应先将产品上附着的脏物清理干净，充分干燥后再折叠保存。如果未经清理及干燥，可能产生面料被染色、发霉、异味或防水涂层剥离、防水条脱落等情形。
- 帐杆、框架等金属配件请充分干燥后再保存。如果未经干燥及清理，可能会导致零件被腐蚀或损坏。
- 盐分会加速本产品的老化及变质。如在海边使用，请在使用后用清水冲洗干净，并将其充分干燥后再存放。
- 在清理营帐上的水分及脏物时，请使用质地柔软的毛巾轻轻擦拭。若用力反复擦拭，可能会损伤面料表面的涂层。
- 请勿使用稀释剂等有机溶液清洗营帐，可能会导致防泼水或防水涂层剥离或掉色。
- 请勿使用洗衣机清洗营帐，以免面料变质或零件破损。
- 请将本产品存放于婴幼儿无法触及的地方保管。

■ 搭建方法


请按照下列顺序依次搭建。

【事先准备】

※请提前备好地钉和营锤。

推荐地钉及
使用数量 > TO-518 / GRART STAKE 地钉18cm × 3根
TO-528 / GRART STAKE 地钉28cm × 18根

※请先将全部拉链闭合。

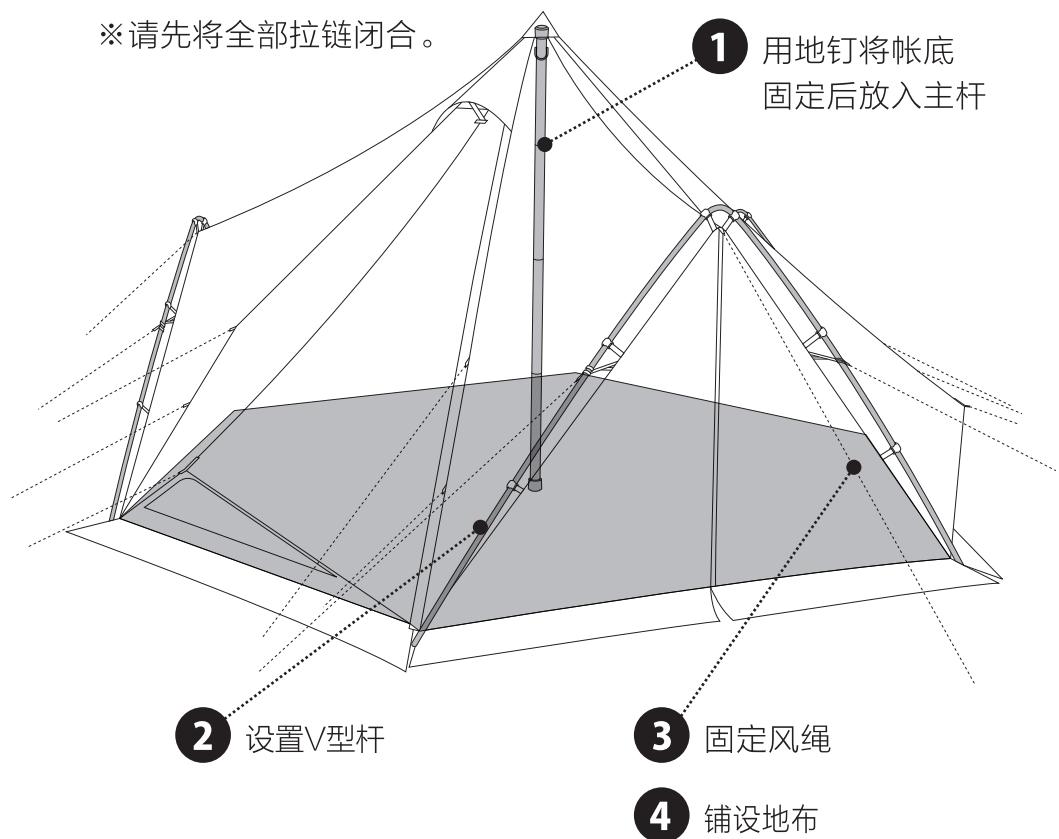

1 -1 用地钉将帐底固定后放入主杆


A : 将灰色定位带四个角的灰色弹性圈用地钉

(GRART STAKE 地钉28cm) 固定, 形成一个长方形。

※由于制造批次的不同, 可能存在营帐本体
与定位带位置关系与图示不同的情况。

该情况下请忽略营帐


本体的方向, 以定位带
为基准来搭建。

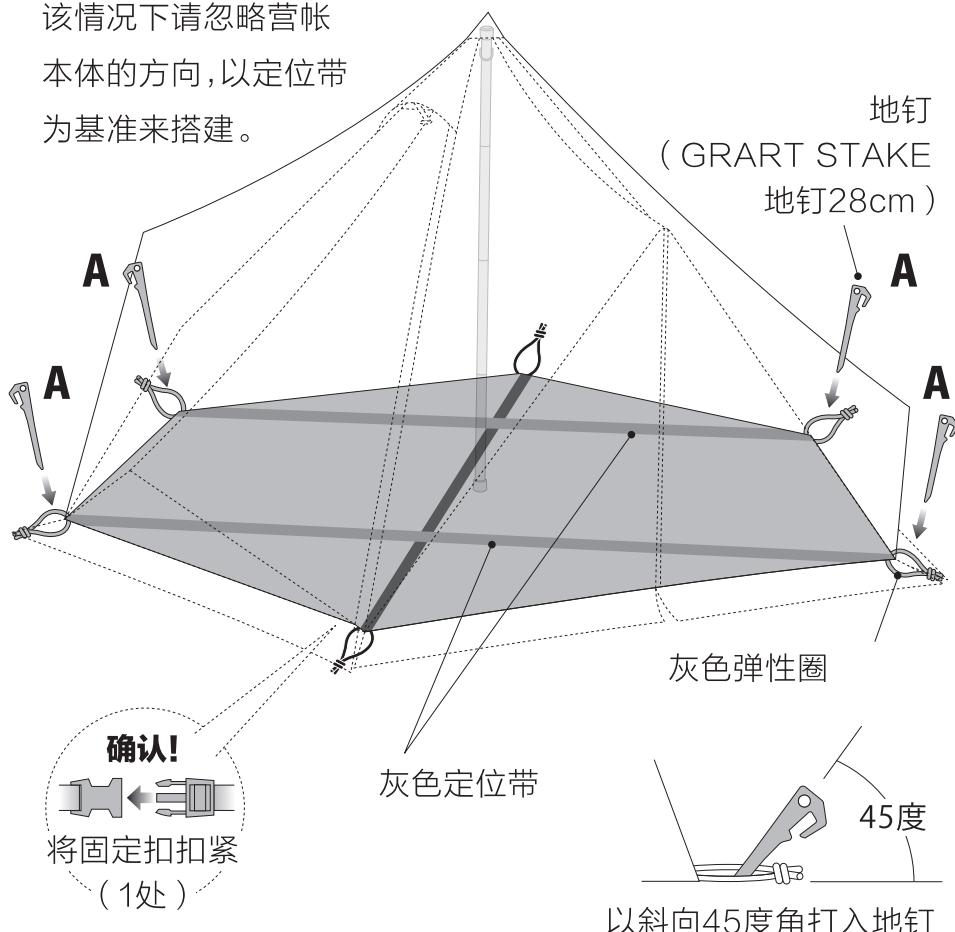

1 -2 用地钉将帐底固定后放入主杆

B：将主杆从出入口放入，对准圆锥形顶端中心点撑起营帐主体。

C：将其余2处用地钉（GRART STAKE 地钉28cm）固定，使底部呈现出六边形。

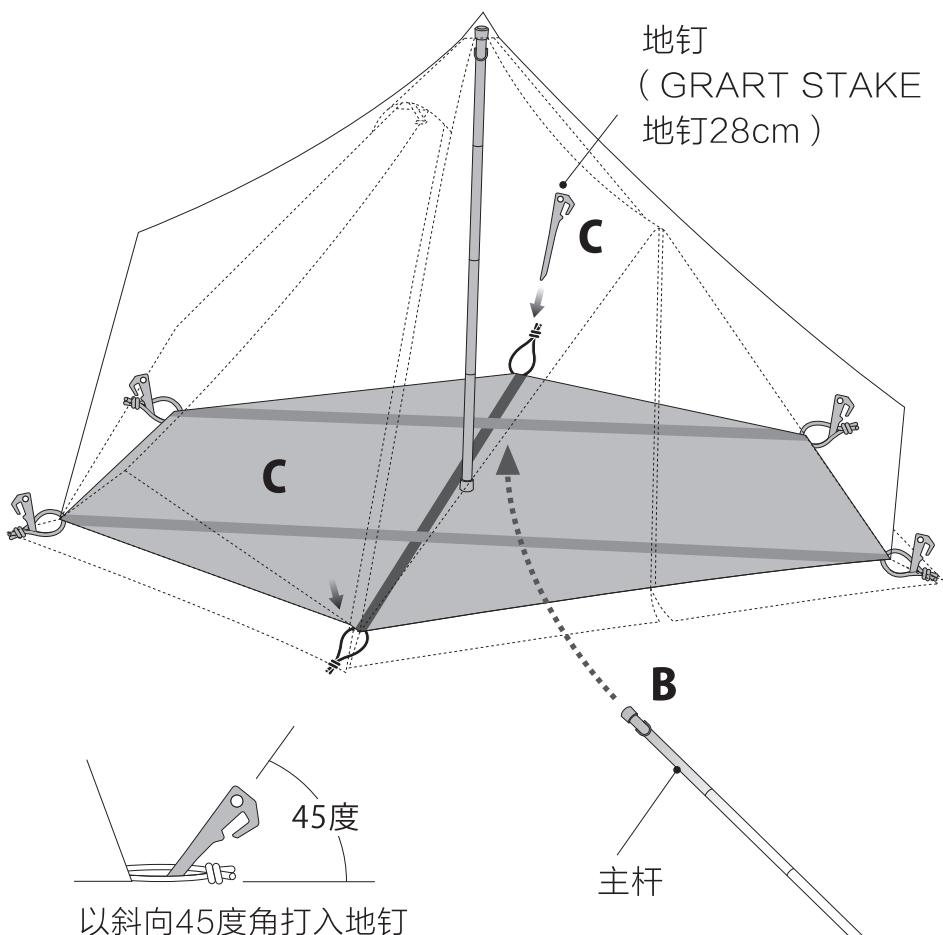


2 设置V型杆


A : 将V型杆两端分别插到通风口底部的两个金属固定夹上。

B : 将两个固定扣绑在V型杆的夹角两侧。

C : 扣上挂钩 (共4处)。
※共有3处通风口
需设置V型杆。

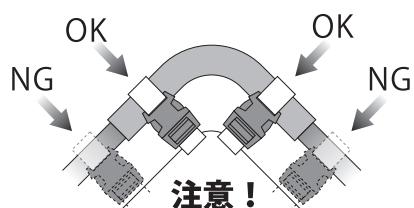

固定扣需要固定在V型杆靠近夹角比较粗的部位上

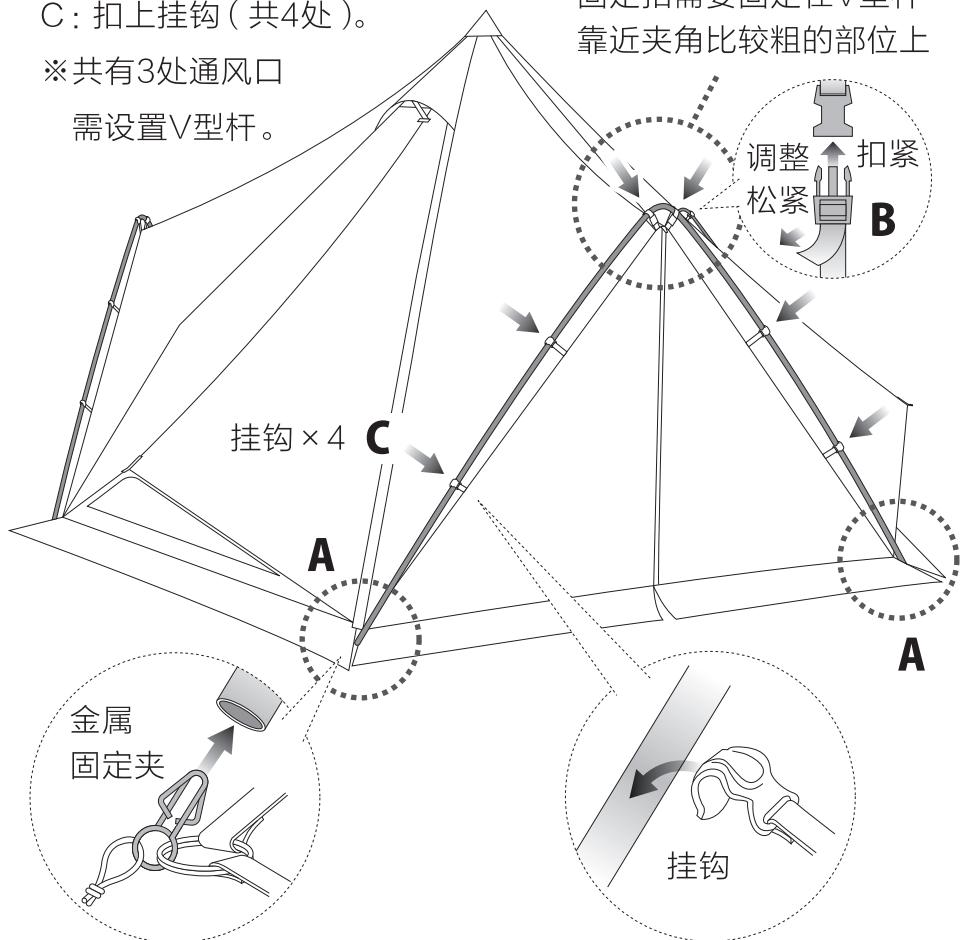

3 固定风绳

A：固定3.5m风绳（共15处）。

B：固定2.5m风绳（共9处）。


E：用地钉（GRART STAKE 地钉28cm）

固定（共12处）。


F：用地钉（GRART STAKE

地钉18cm）固定


（共3处）。

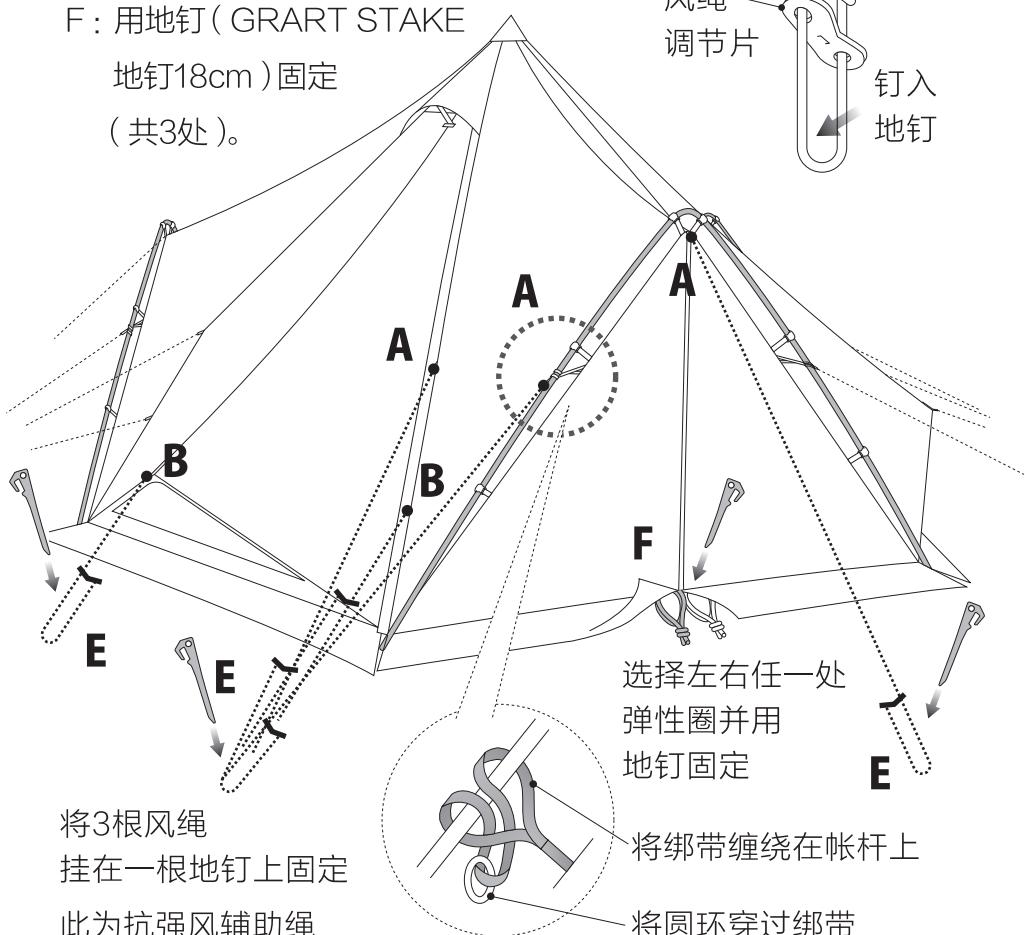

捆绑风绳

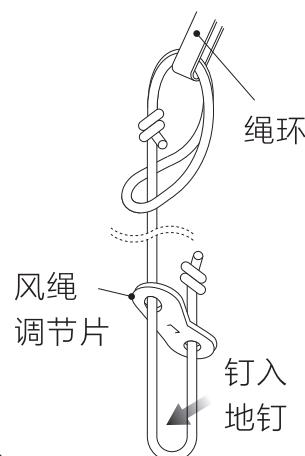


4 铺设地布

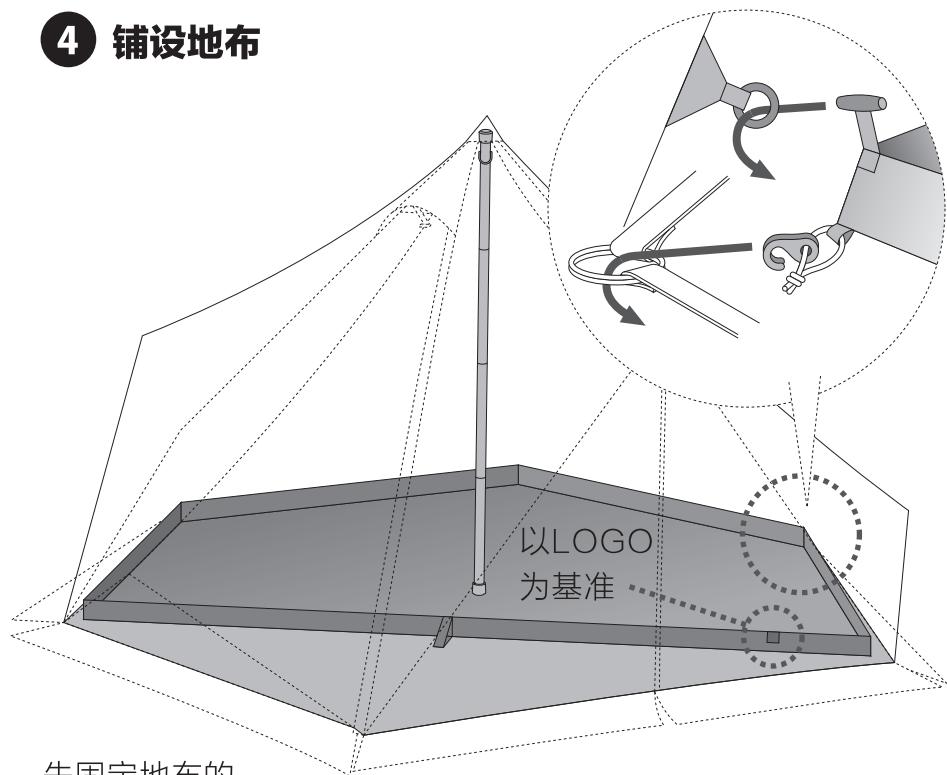


先固定地布的


4个角

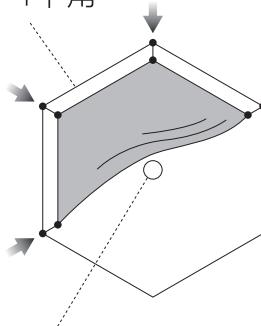

支撑点

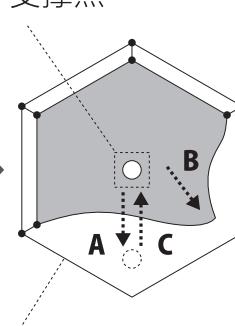

固定最后一个角

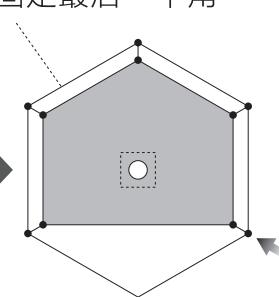

主杆

A: 将主杆底端稍微移开

B: 展开地布

C: 将主杆底端放在地布的支撑点上

■ 关于保修

若本产品有任何不妥之处,请咨询原购买处,或联系本公司客服。若存在生产上的瑕疵,我们将提供免费更换或修理服务。对于在正常使用过程中造成的破损等情况,我们会以适当的价格提供维修服务。根据产品状态或因产品及配件停产等原因,会导致无法维修等情况发生,敬请谅解。

※在对产品送修之前,请使用者先自行清理产品本身的脏污及湿气。带有脏污或湿气的产品,会影响产品的维修工作。因产品自身所带脏污及湿气需要维修人员进行额外清理的情况下,会导致维修成本及时间增加,此部分费用须由客户自行承担。感谢您的谅解与包容。

上海赞艺艾斯户外用品有限公司
上海市嘉定区鹤望路601号2层216-2室
info@zaneartsoutdoor.cn